



HL400-Spender für Gehörschutzstöpsel

Ihre Wahl für Gehörschutz

EINE AUSWAHL VON QUALITATIV HOCHWERTIGEN GEHÖRSCHUTZSTÖPSELN

Auf die Auswahl kommt es an

Mit dem größten Angebot an Gehörschutzstöpseln ist Howard Leight in Sachen Gehörschutz branchenführend. Die Einweg-Gehörschutzstöpsel von Howard Leight aus Schaumstoff ermöglichen richtigen Sitz bei jedem Benutzer und in jeder Umgebung. Es gibt sie in verschiedenen Größen, Formen und Materialien und mit Dämpfungswerten, die persönlichen Vorlieben wie auch den konkreten Anforderungen gerecht werden.

Bieten Sie bei der Arbeit eine Vielzahl unterschiedlicher Gehörschutzstöpsel an und nicht nur eine Art für das gesamte Team. Die Einweg-Gehörschutzstöpsel Bilsom 303 werden am häufigsten nachgefragt und sie bieten persönlichen Komfort gepaart mit hoher Leistung. Die Max-Gehörschutzstöpsel bieten maximalen Schutz in lauten Umgebungen. Max Lite und Laser Lite sind für kleinere Gehörgänge ausgelegt, während die Multi Max eine einzige Lösung für zwei Größen darstellen. Die FirmFit-Gehörschutzstöpsel von Howard Leight sind angenehm weich und haben einen druckfreien Sitz im Gehörgang. Ideal bei langen Tragezeiten.

Wählen Sie den Schutz, der Ihren Mitarbeitern am besten passt.



MAX®
Überlegene
Lärmdämpfung
SNR37



Bilsom® 303L
und **Bilsom® 303S**
E für persönlichen Komfort
und hohe Leistung
SNR33



Laser Lite®
Deutlich sichtbarer
Gehörschutz
SNR35



MAX Lite®
Komfort auch für
kleinere Gehörgänge
SNR34



FirmFit®
Für Komfort auch bei
langem Einsatz
SNR37



Multi Max®
Eine Größe für viele
Gehörgänge
SNR35

VORGEFÜLLT ODER NACHFÜLLAUSFÜHRUNG

Auf die Auswahl kommt es an

Um einen ausreichenden Vorrat an geeignetem Gehörschutz zu gewährleisten, bietet Howard Leight zwei praktische Möglichkeiten, um Ihre Spender stets ausreichend gefüllt zu halten. Wählen Sie gefüllte Behälter mit 400 Gehörschutzstöpseln oder einen Nachfüllbeutel mit praktischem Schnellverschluss und 200 Gehörschutzstöpseln, um den Spender nachzufüllen.

Die Spender für die Gehörschutzstöpsel bieten eine kostengünstige Lösung, um viele Arbeiter mit einem Gehörschutz auszustatten und dabei Geld und Abfall zu sparen. Die Behälter werden aus Recyclefähigem Kunststoff (Polycarbonat). Sie können wie eine Wasserflasche recycelt werden und bieten somit auch einen wirtschaftlichen Nutzen. Noch umweltfreundlicher ist es aber, wenn Sie sich für den Schnellverschlussbeutel mit Gehörschutzstöpseln entscheiden und Ihren Vorrat im Behälter bei Bedarf nachfüllen.

Plug and Play

Gefüllte Behälter
enthalten 400 Paar
Gehörschutzstöpsel



Füllen Sie nach Bedarf nach

Die Nachfüllbeutel enthalten
200 Paar Gehörschutzstöpsel



Weniger Verluste beim Nachfüllen

Dank des neuen Behälterdesigns mit dem flachen Oberteil können Sie den Behälter senkrecht aufstellen. Das ermöglicht einfaches Nachfüllen mit minimalem Abfall. Die breitere Einfüllöffnung des Behälters ermöglicht einfaches Nachfüllen der Gehörschutzstöpsel, da es keine Engstellen mehr gibt. Es entsteht weniger Abfall aufgrund von Gehörschutzstöpseln, die auf eine verunreinigte Oberflächen fallen.

Nachfüllen und Montage | Jetzt einfacher denn je!



Schritt 1:

Nehmen Sie den Behälter aus dem Sockel des Spenders. Drehen Sie ihn auf den Kopf und entfernen Sie dann den Behälterdeckel. Füllen Sie den Behälter mit einem Beutel mit Howard Leight Einweg-Gehörschutzstöpseln einfach nach.



Schritt 2:

Wenn der Behälter voll ist (bis zu 400 Gehörschutzstöpseln), schließen Sie den Behälterdeckel so, dass er einrastet. Sie hören ein Klicken, mit dem Ihnen signalisiert wird, dass der Deckel wieder geschlossen ist.



Schritt 3:

Drehen Sie den Behälter wieder auf die richtige Seite und setzen Sie ihn vorsichtig wieder in den Sockel des Spenders ein. Die Hebel am Sockel des Spenders rasten mit einem Klicken ein, wenn der Behälter richtig eingesetzt ist.



TISCHGERÄT ODER WANDMONTAGE / RAHMENAUSFÜHRUNG ODER LITE-AUSFÜHRUNG

Auf die Auswahl kommt es an



Der Sockel des HL400 kann an vorhandenen Wandhalterungen anderer Spender – wie dem Howard Leight LS400 – oder an den Halterungen anderer Anbieter befestigt werden. Die universelle Anordnung der Bohrungen passt zu vielen anderen Spendern, sodass Sie keine neuen Bohrungen anbringen müssen. Um Stabilität zu gewährleisten und eventuelle Bewegungen zu verhindern, kann der Tischsockel auch an einer horizontalen Fläche montiert werden.

HL400-F Full Frame

Robustes Design für häufige Benutzung


HL400 Lite Frame

Leichter Design für kleinere Räume

Universelle Anordnung der Montagebohrungen



GummifüÙe

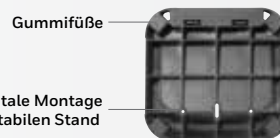

GummifüÙe

Bohrungen für horizontale Montage und stabilen Stand

EINFACHER SPENDER FÜR GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL

Es sind je nach Bedarf zwei Spender lieferbar: Der HL400 als Lite-Ausführung und der HL400-F als Rahmenausführung. Die HL400-Spender für Gehörschutzstöpsel von Honeywell sind leicht, robust und komfortabel ausgeführt. Mit einer einfachen Drehung des Knopfes wird jeweils ein Einweg-Gehörschutzstöpsel aus Schaumstoff von Howard Leight ausgegeben. Und noch besser – das Nachfüllen und die Montage des Spenders sind ebenso einfach.

Gehörschutz direkt zur Hand

Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern einfachen Zugang zu Gehörschutz – und stellen Sie sicher, dass die Auswahl genau auf die Arbeitsumgebung abgestimmt ist. Stellen Sie die Spender an der Tür zur Werkstatt oder in der Kantine auf, damit Ihre Mitarbeiter sich ein neues Paar Gehörschutzstöpsel nehmen können, bevor sie den Arbeitsbereich betreten.



Der Behälter besteht aus Recyclefähigem Kunststoff (Polycarbonat)*



HL 400 ohne Rahmen

Schlankes Design mit geringerem Platzbedarf.



HL400-F mit Rahmen

Robuste Ausführung für sehr starke Beanspruchung

* Für die Recycling-Programme mancher Länder sind Materialien der Stufe 7 nicht zulässig. Kontrollieren Sie zuerst Ihre örtlichen Vorschriften.

BESTELLINFORMATIONEN



HL400-F MIT BEHÄLTERN UND 400 PAAR GEHÖRSCHUTZSTÖPSELN			
Art.-Nr.	Beschreibung	Dämmung	Verkaufseinheiten
50129760-001	Rahmenspender HL400-F mit 400 Paar Bilsom 303L	SNR 33	1 Spender und 1 Behälter pro Karton
50129761-001	Rahmenspender HL400-F mit 400 Paar Bilsom 303S	SNR 33	1 Spender und 1 Behälter pro Karton
50129762-001	Rahmenspender HL400-F mit 400 Paar Laser Lite	SNR 35	1 Spender und 1 Behälter pro Karton
50129763-001	Rahmenspender HL400-F mit 400 Paar Max	SNR 37	1 Spender und 1 Behälter pro Karton
50129764-001	Rahmenspender HL400-F mit 400 Paar Max Lite	SNR 34	1 Spender und 1 Behälter pro Karton
50129765-001	Rahmenspender HL400-F mit 400 Paar MultiMax	SNR 35	1 Spender und 1 Behälter pro Karton
50129766-001	Rahmenspender HL400-F mit 400 Paar FirmFit	SNR 37	1 Spender und 1 Behälter pro Karton



HL400 LITE MIT BEHÄLTERN UND 400 PAAR GEHÖRSCHUTZSTÖPSELN			
Art.-Nr.	Beschreibung	Dämmung	Verkaufseinheiten
50129767-001	Spender HL400 Lite mit 400 Paar Bilsom 303L	SNR 33	1 Spender und 1 Behälter pro Karton
50129768-001	Spender HL400 Lite mit 400 Paar Bilsom 303S	SNR 33	1 Spender und 1 Behälter pro Karton
50129769-001	Spender HL400 Lite mit 400 Paar Laser Lite	SNR 35	1 Spender und 1 Behälter pro Karton
50129770-001	Spender HL400 Lite mit 400 Paar Max	SNR 37	1 Spender und 1 Behälter pro Karton
50129771-001	Spender HL400 Lite mit 400 Paar Max Lite	SNR 34	1 Spender und 1 Behälter pro Karton
50129772-001	Spender HL400 Lite mit 400 Paar MultiMax	SNR 35	1 Spender und 1 Behälter pro Karton
50129773-001	Spender HL400 Lite mit 400 Paar FirmFit	SNR 37	1 Spender und 1 Behälter pro Karton



BEHÄLTER MIT GEHÖRSCHUTZSTÖPSELN			
Art.-Nr.	Beschreibung	Dämmung	Verkaufseinheiten
50129774-001	Nachfüllbehälter für Spender HL400 mit 400 Paar Bilsom 303L	SNR 33	2 Behälter
50129775-001	Nachfüllbehälter für Spender HL400 mit 400 Paar Bilsom 303S	SNR 33	2 Behälter
50129776-001	Nachfüllbehälter für Spender HL400 mit 400 Paar Laser Lite	SNR 35	2 Behälter
50129777-001	Nachfüllbehälter für Spender HL400 mit 400 Paar Max	SNR 37	2 Behälter
50129778-001	Nachfüllbehälter für Spender HL400 mit 400 Paar Max Lite	SNR 34	2 Behälter
50129779-001	Nachfüllbehälter für Spender HL400 mit 400 Paar MultiMax	SNR 35	2 Behälter
50129780-001	Nachfüllbehälter für Spender HL400 mit 400 Paar FirmFit	SNR 37	2 Behälter



NACHFÜLLBEUTEL MIT GEHÖRSCHUTZSTÖPSELN			
Art.-Nr.	Beschreibung	Dämmung	Verkaufseinheiten
1006186	Nachfüllbeutel mit 200 Paar Bilsom 303L	SNR 33	1 Beutel mit 200 Paar
1006187	Nachfüllbeutel mit 200 Paar Bilsom 303S	SNR 33	1 Beutel mit 200 Paar
1013047	Nachfüllbeutel mit 200 Paar Laser Lite	SNR 35	1 Beutel mit 200 Paar
1013046	Nachfüllbeutel mit 200 Paar Max	SNR 37	1 Beutel mit 200 Paar
1013048	Nachfüllbeutel mit 200 Paar Max Lite	SNR 34	1 Beutel mit 200 Paar
1013045	Nachfüllbeutel mit 200 Paar MultiMax	SNR 35	1 Beutel mit 200 Paar
1033016	Nachfüllbeutel mit 200 Paar FirmFit	SNR 37	1 Beutel mit 200 Paar

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

Honeywell Safety Products
 Deutschland GmbH & Co. KG
 Kronsfordter Allee 16, D-23560 Lübeck,
 Deutschland
 Tel.: +49 (0) 451-702740
 Fax: +49 (0) 451-798058
 E-Mail: info-germany.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

02-17-092 GB - 04/2017
 ©2017 Honeywell International Inc.

Honeywell