

Paradise Seatcleaner.

Toilettensitzreiniger.



FRONT-BLENDE PER KLICK-SYSTEM TAUSCHBAR

- Active White 300001101
- Royal Red 300001103
- Black Pearl 300001102
- Navy Blue 121221044
- Forest Green 121221045
- Posh Purple 121221040
- Silversense 300001105
- Individualpanel

Wechsel Liquidbeutel
Einfacher Austausch dank Easy-Click-in-System. Hier geht's zur Videoanleitung:

Paradise Seatcleaner

Desinfektionsmittel für Oberflächen*
Entspricht den Kriterien nach EN 13727, EN 1276, EN 13624, EN 1650 und EN 13697 (bakterizide und levurozide Wirkung).

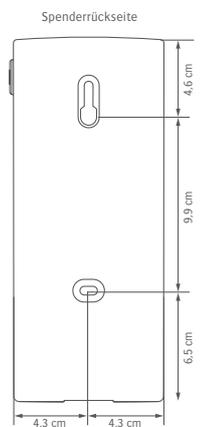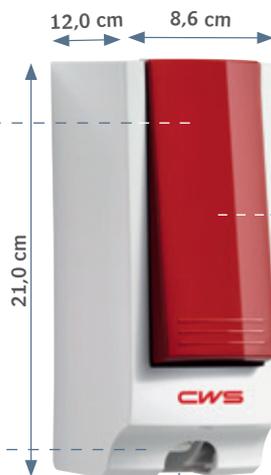

Tropffreie Sprayausgabe

DETAILS	Artikelnummer	4567000 (inkl. weißer Blende) 4567010 (ohne Blende)
	Material	Schlagfester Kunststoff (ABS)
	Gewicht Spender (ohne Füllmaterial)	0,4 kg
	Funktion	Mechanisch
	Bedienung	Per Druckknopf
	Füllmenge	300 ml \triangle ca. 1.500 Portionen (1 Portion \triangle 0,2 ml)
	Schloss zur Diebstahlsicherung	Ja
	Montagevoraussetzung	Keine
Montageart/-höhe	Bohrmontage (optional bohrlose Befestigung) Ca. 90 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante	

VERPACKUNG	Lieferumfang	1 Spender 1 Montage- und Bedienungsanleitung 1 CWS Universalschlüssel Montagematerial (Schrauben und Dübel)
	Kleinste Verpackungseinheit	1 Stück
	Menge Maße Gewicht EAN	21,8×9,5×12,0 cm (H×B×T) 0,5 kg 4049657000434 (inkl. weißer Blende) 4049657000441 (ohne Blende)
Palette	420 Stück	
Menge Maße Gewicht EAN	170,0×120,0×80,0 cm (H×B×T) 210 kg 4049657006528 (inkl. weißer Blende) 4049657006542 (ohne Blende)	

* 1) Registriertes Biozid / Desinfektionsmittel für die Oberfläche: AT: Autorisiert | CH: CHZN 5255 | DE: N-76103 | LU: 93/18/L | SK: bio/1236/D/18/CCHLP | CZ: Oznámený | HU: 37994-2/2018/KJFFO.

2) Wirksamkeit nach 60 Sekunden Einwirkzeit.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Paradise Seatcleaner.

Toilettensitzreiniger.

Verbrauchsmaterial

DETAILS	Produktname	Art-no. / AX-no.	Beschreibung
	CWS Best Seatcleaner (300 ml)	D-A-CH: Art-no. 5598001 AX-no. 1681054 BE-LUX: Art-no. 5598002 AX-no. 1681055 CZ-SK-HU: Art-no. 5598003 AX-no. 1681056	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel* ▪ Wirksam gegen alle behüllten Viren inkl. HBV / HCV / HIV ▪ Wirksam gegen Rota-, Noro- und Adenoviren ▪ VAH-zertifiziert ▪ Für eine Vielzahl von Oberflächen geeignet** ▪ Geeignet für Oberflächen mit Lebensmittelkontakt ▪ Trocknet rückstandsfrei ab ▪ Parfüm- und aldehydfrei ▪ Dermatologisch getestet

*1) Registriertes Biozid / Desinfektionsmittel für die Oberfläche: AT: Autorisiert | CH: CHZN 5255 | DE: N-76103 | LU: 93/18/L | SK: bio/1236/D/18/CCHLP | CZ: Oznámený | HU: 37994-2/2018/KJFFO.

2) Wirksamkeit nach 60 Sekunden Einwirkzeit.

** Außer Acryl und Plexiglas

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Wirkspektrum im Bereich Oberflächendesinfektion		Einwirkzeit		
		30 sec	1 min	3 min
Anwendungsempfehlung zur Oberflächendesinfektion: Bakterizid, levurozid***	EN 13697		✓	
Bakterizid	EN 13727 / EN 1276		✓	
Tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	✓		
Mykobakterizid (M.avium)	EN 14348		✓	
Levurozid (C. albicans)	EN 13624 / EN 1650		✓	
Wirksam gegen alle behüllten Viren inkl. HBV / HCV / HIV (begrenzt viruzid)	RKI / DVV	✓		
Wirksam gegen Rotaviren	EN 14476	✓		
Wirksam gegen Adenoviren	EN 14476			✓
Wirksam gegen Noroviren	EN 14476		✓	

*** Einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)