

# DermaDOS® Tropfschale

Zubehör für Wandspender DermaDOS® zur sicheren Applikation







Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Schutz der Umgebung vor Vertropfen von Händedesinfektionsmitteln, Wasch- und Pflegelotionen	Sichere Applikation in allen Bereichen, keine Rutschgefahr für Personal, Patienten und Besucher
Einfache und blitzschnelle Montage ohne Bohren	Spart Zeit. Das Nachrüsten bereits montierter DermaDOS® S Spender ist jederzeit problemlos möglich
Leicht zu reinigen und desinfizieren	Wischdesinfizierbar mit allen handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
Aus leicht zu pflegendem, kratz- und schlagfestem Kunststoff	Wischdesinfizierbar mit allen handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
Einheitliches Erscheinungsbild mit dem DermaDOS® S Wandspender	Formschöne Gesamtlösung

## MONTAGEANLEITUNG

Die Montage erfolgt durch einfaches Einhängen der Tropfschale in die dafür vorgesehenen Aussparungen an der Rückplatte des DermaDOS® Wandspenders.

Es sind keine zusätzlichen Bohrlöcher notwendig.

Dazu wird lediglich die Haube (wie beim Flaschenwechsel) abgenommen, die Tropfschale eingehängt und die Haube wieder aufgesteckt.

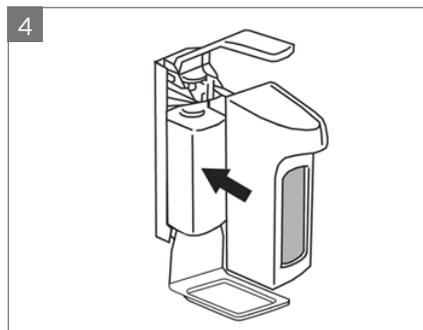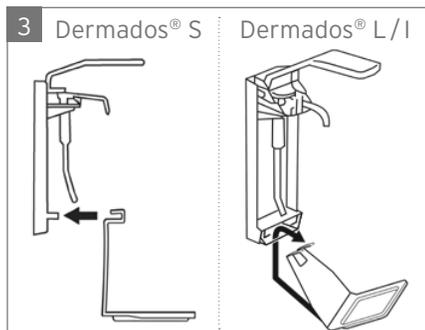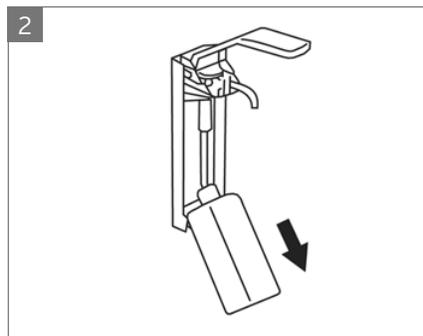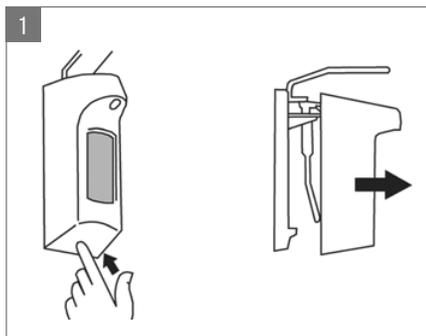

## TECHNISCHE DATEN

### WERKSTOFF

Widerstandsfähiger ABS Kunststoff

### BESTÄNDIGKEIT

Korrosionsbeständig gegenüber handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.

### MASSANGABEN

Ca. 130 mm x 180 mm x 190 mm (B x T x H), Platzbedarf für den Wandspender mit Tropfschale H = 375 mm

### GEWICHT

Ca. 200 g

### AUSSEHEN

Angepasst an Design und Farbe des DermaDOS® Wandspenders

## BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Tropfschale DermaDOS®	10 Stück	100 998 26